BUFFALO

ください。

BSW13K06Hシリーズ

╱!\ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ

・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われ ている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意

・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサ ポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

Windowsでご使用の場合

本製品をWindowsでご使用になる場合のセットアップやご使用方法など ※ MacOSにてご使用になる場合は、裏面の「MacOSでご使用の場合」をご 参照ください。

機器の接続設定


1.WEBカメラの接続(ドライバーのインストール)

付属のCDのドライバー「BSW13K06_V1.00」はWindows 2000専用ドライバーです。誤ってWindows 2000以外のパソコンパテインス 用ドライバーです。誤ってWindows 2000以外のパソコンにインス 注意トールしないようにお願いします。

<Windows Vista/XPの場合> 本製品は、パソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバー がインストールされます。

<Windows 2000の場合>

(1) 本製品をパソコンに接続してください。 ※ パソコンにWEBカメラを接続せずにCDのドライバーのインス トールを開始すると、インストールに失敗する恐れがあります。



(2) 本製品をパソコンに接続すると、「新しいハードウェアの検索ウィ ザード」が立ち上がります。全て[次へ]か[完了]を選択して、ウィ

ザードを終了させてください。 ※ 途中「ドライバファイルの特定」画面では、"検索場所のオプショ ン"のチェックを全て外してください。またウィザードを終了させた段階では、"WEBカメラは不明なデバイス"として認識され、 使用することはできません。

(3) 付属のCDをパソコンにセットします。



(5) 下記の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



(6) 自動的に、ドライバーがインストールされます。インストール完了 の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

以上でドライバーのインストールは完了です。

2. AMCap (確認ソフトウェア) のインストール

Windows Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識で きないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求して います」や「続行するにはあなたの許可が必要です」という メッセージが表示されることがあります。その場合は、[許可] または[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

※以下はWindows Vistaの画面で説明していますが、Windows XP/2000でも手順は同じです。

(1) 付属のCDをパソコンにセットします。 ※ Windows Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再 生」画面が表示されることがあります。

(2) 「amcap_setup」をダブルクリックします。



(3) 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら、内容を確認します。 同意する場合は、[同意する]をクリックします。

(4) インストールを開始します。[インストール]をクリックします。

(5) インストールが終了したら、[完了]をクリックします。

(6) しばらくすると、簡単セットアップ画面に戻りますので、[終了]を クリックして、画面を閉じます。 以上でソフトウェアのインストールは完了です。

3. ヘッドセットの接続(付属モデルのみ)

ヘッドセットをパソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、ボイス& ビデオチャットを楽しむことができます。 は必要ありません。パソコンに接続すれば、すぐにご使用いた

パソコン - ロロロ → G へッドホン端子 (音声入力ポート) ヘッドセット

● 耳かけ部分について ヘッドセットの耳かけは、フックの部分が樹脂になっているため、使用 される方の耳にあう形に変更可能です。必要に応じて、樹脂部分を調 整してご使用ください。



● マイク部分について マイク部分の軸を曲げることができます。必要に応じて、樹脂部分を調 整してご使用ください。



この部分を十分に支えて 曲げてください。

▼ マイク部分を曲げる場合、 以下の支点を十分に支え 注意 る必要があります。支えず に曲げた場合、破損するお それがございます。

ソフトウェアのご使用方法

● カメラを使ってみよう

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[Buffalo USB PC Cameral の順にクリックし、[AMCap] を選択します。 ※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの 選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの[USB 2.0 Camera] (または [USB ビデオデバイス]) を選択してください。

● 各種設定

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。


-チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビュ ーできます。 チェックが入ってないと、画面に何も映りません。必ず チェックを入れてプレビューを有効にしてください。



[Video Capture Pin] ビデオ形式や圧縮の設定を行います。




[Video Capture Filter]

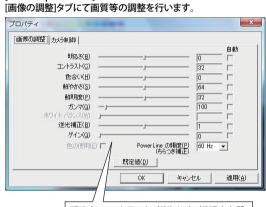

明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設 定することができます。特に問題がなければ、 既定値でご利用ください。

● ビデオキャプチャしてみよう

(1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした 動画の保存先を指定します。



(2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。



されます。[OK]をクリックします。

(3) [Ready to Capture]ダイアログが表示 Ready to Capture Select OK to start capture of video sequence to: OK Cancel

(4) [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャ が終了します。

フレームレートを変えたいとき (Windows Vista時のみ) ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。

② [Choose Frame Rate]ダイアログ Choose Frame Rate 🛚 📂 が表示されます。ご希望の数値に 変更して[OK]をクリックします。 Frame Rate: 30 OK

撮影時間の上限を決めたいとき

① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。

② [Capture Time Limit]ダイアログ Capture Time Limit 💹 [Capture Time Limit]ダイノロンが表示されます。ご希望の時間を Time Limit T

ファイルサイズの上限を決めたいとき


① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。

② [Set File Size]ダイアログ Set File Size [Set File Size]タイアロンが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定でファイルサイズを設定である。 ころりまり しゅうします。

(5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプ チャした動画を保存します。

Capture file size:

OK Cancel



アシインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

a) [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[Uninstall] を選択します。画 面の指示に従って、アンインストールを行います。

b) コントロールパネルの[プログラムの追加と削除](Windows Vistaでは、[プログラムのアンインストール(プログラムと機 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコン に認識されていることを確認してください。



「イメージングデバイス」をダブルクリックし、「USB Camera」が表示されていることを確認します。「パソコ ンの電源を入れます。」に!や×マークが付いていない 場合は、正しく動作しています

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows Vistaの場合

[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック → [管理]を クリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され たら[続行]をクリック → [デバイスマネージャ]をクリックで表示 Windows XPの場合

[スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリック→[管 理]をクリック → [デバイスマネージャ]をクリックで表示できます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを 確認してください。

●Windows Vistaをお使いの場合

AMCapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。 詳しくは、左記「ソフトウェアのご使用方法」を参照してください。 ※ AMCapは、[スタート] – [(すべての)プログラム] – [BUFFALO] – [Buffalo USB PC Camera] — [AMCap] の順にクリックすると起動し

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メ ニューから「USB ビデオデバイス」を選択してください。 また、[オプション] メニュー内の [Preview] にチェックマークをつけて

裏面につづく

●Windows XPをお使いの場合

(1) [スタート] - [マイコンピュータ]をクリックします。



(3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの画像が表示さ れます。



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】各ソフトウェアの設定を確認してください。

※ 各ソフトウェアの設定方法は、お使いのソフトウェアのバージョンによっ て異なる場合があります。ご注意ください。

Skype

(1) Skypeのメイン画面から[ツール] - [設定]をクリックします。

(2) 画面左側の[ビデオ設定]をクリックします。 (3) 以下のように設定し、[保存]をクリックします。 ビデオ設定: Webカメラの設定 四 一般



・「Skypeビデオを有効化」および「通話中、ビデオを自動的に開 始」にチェックマークを付けます。


・「Webカメラを選択」で、「USBビデオデバイス」を選択します。

以上で設定は完了です。 この後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

Windows Live Messenger (1) Windows Live Messengerのメイン画面右上の 🖶 をクリックし、 [ツール] - [Webcamの設定]をクリックします。



(3) チャットを開始し、チャット画面で 🗶 をクリックし、[自分の Webcamを送信]をクリックします。

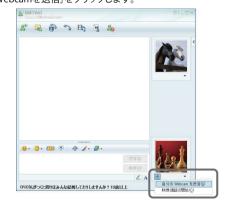

以上で設定は完了です。 この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセー ジ中の[承諾]をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

●Yahoo!メッセンジャー

(1) Yahoo!メッセンジャーのメイン画面から[メッセンジャー] – [自 分のビデオ映像]をクリックします。



(3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ]ボタンをクリックしま



(4) [公開] ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。 この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る] ボタ

ンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。 各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメー カーにお問い合わせください。

Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。 マイクから音が入らない。(付属モデルのみ)


パソコンに正しく接続されているか確認してください。 ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッド セットの設定をおこなってください。 ●ヘッドセットの設定 (Windows Vista)

ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない

場合は、本紙表面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットが

Windows Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。 (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。
- (4) [スピーカー]をダブルクリックします。

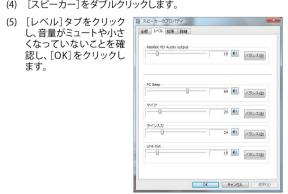

(6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。

(7) [レベル]タブをクリック し、音量がミュートや小さ くなっていないことを確 マイク 100 (1) /(ランス(8) 認し、[OK] をクリックし OK キャンセル 連用(A)

(8) [OK]をクリックして画面を閉じます。 以上で設定は完了です。

●ヘッドセットの設定 (Windows XP)

- Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。 (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する]をクリックします。 (4) [オーディオ]タブをクリックします。
- (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある[音量] ボタンをクリックし、そ れぞれの設定をおこないます。



(6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定 します。音量が小さくなっていたり、ミュートになっていないこと



(7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択] にチェックマー クがついていることと、音量が小さくなっていないことを確認してください。



以上で設定は完了です。

がインストールされます。

MacOSでご使用の場合

本製品をMacOSでご使用になる場合のセットアップやご使用方法などを

1.WEBカメラの接続(ドライバーのインストール) 本製品は、パソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバー

2. MacOS (MacOS10.4.x、10.5.x)での確認方法

本製品に添付されているヘッドセットは、Macintoshでは使用できません。別途Macintoshに対応したヘッドセットをお買い 注意 求めください。 弊社製品では、下記製品がご使用になれます。 BSHSUH01SVBMHUH01SVA

(1) iChatを起動します。

(2) メニューバーの「ビデオ」をクリックし、「ビデオプレビュー」を選



パソコン本体にカメラが内蔵されている場合、違う画像 が表示される場合があります。 メモーその場合は、「ビデオプレビュー」画面の「環境設定」をク リックし、「カメラ」の項目を [USB 2.0 Camera] に変更し



お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン** ロードをご確認ください。

「ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。 Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先 03 - 3375 - 2327

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 03 - 5365 - 3106 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00

修理品の発送先(A)

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-54-5 KDC笹塚ビル2F 株式会社 バッファローコクヨサプライ「修理センター」宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証を約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

権利が制限されるものではありません。 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無償保証」とは、製品が強した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償保理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「利債と理して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。

第2条(無償保証)

第2条(無價保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無價保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無價保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 で提示頂した保証書が、製品名および製品シリアルNO等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNO等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前名号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

第3条(修理)

ングルグルルによるが出る。ペンピュールのピックは、オーターになった。 修理のご依頼時には製品を挙行イクニカルサポートセンターにご近ください。テクニカルサポートセンターについ ては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負 担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。鰯送は固くお新り致 します。 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合 または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有 またはき球球用が実的面積を上回る場合には、採配対象の設めに同時またはマイ以上の注略を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの設損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、発社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をから構造された旧部品または日製品等にあり、

ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 お子様でに属する。 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、腰れた瑕疵があった場合はこのが飲の規定にかからず、無償にご当該瑕疵を 候稿しまれば瑕疵のない製品または司時品に受験収ますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのファットはは、単、アットはは、 マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSW13K06Hシリーズ 取扱説明書

初版発行2009/5/1 KM00-0073-00